


Guía Rápida: Calibrar la Impresora Zebra

Cómo ajustar posición, tamaño de etiqueta y densidad desde ProActive.


Paso 1 Ubica la impresora

Ve a Ajustes → Impresora de Etiquetas, despliega el listado y selecciona tu impresora de etiquetas.

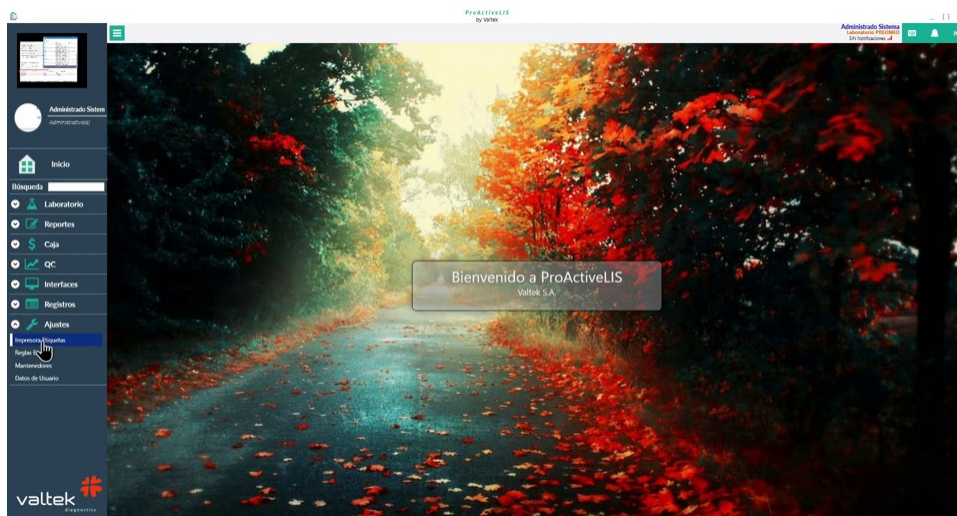


Paso 2 Ajusta posición, tamaño y densidad

Haz clic en Posición para que la impresora comience a calibrarse. Puedes Detectar el Tamaño de la Etiqueta y ajustar la Densidad de impresión (más oscuro o más claro según necesites).

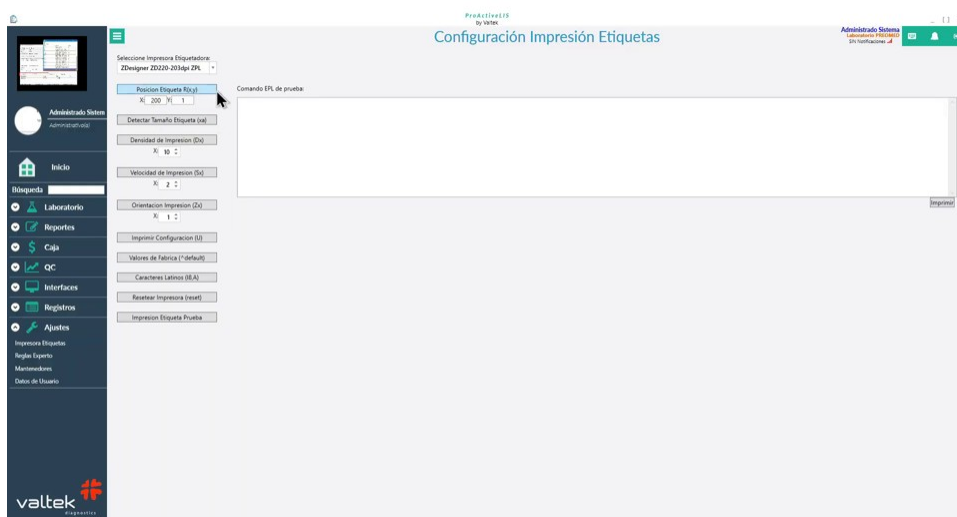

Paso 3 Revisa la velocidad e imprime una prueba

Se recomienda dejar la Velocidad tal como viene configurada, ajustando solo la calibración con los dos botones correspondientes. Luego, imprime una etiqueta de prueba para confirmar que salga como se verá en el flujo normal del laboratorio.

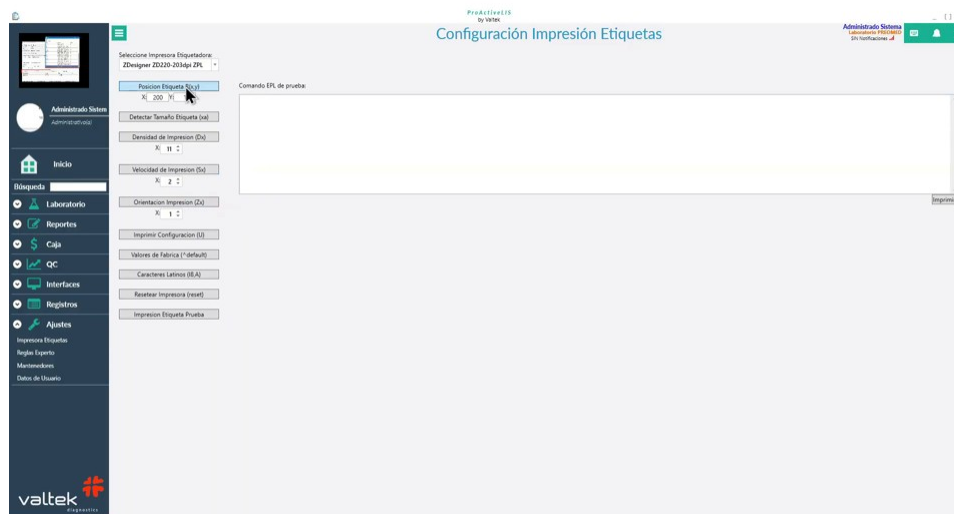

Tip: evita modificar la Velocidad salvo que sea estrictamente necesario — la mayoría de los ajustes de calibración se resuelven solo con Posición, Tamaño y Densidad.